

1. وضعیت دستگاه

◀ وضعیت چراغ arm

زمانی که چراغ arm در وضعیت روشن باشد، دستگاه در حالت مسلح قرار دارد.

زمانی که چراغ arm در وضعیت خاموش باشد، دستگاه در حالت غیر مسلح قرار دارد.

زمانی که چراغ arm در وضعیت چشمک زن باشد، دستگاه در حالت stay arm قرار دارد.

◀ وضعیت چراغ status

زمانی که چراغ status در وضعیت چشمک زن باشد، سیستم خارج از شبکه wi-fi قرار دارد.

زمانی که چراغ status در وضعیت روشن باشد، سیستم به شبکه wi-fi وصل است.


◀ وضعیت چراغ signal

زمانی که چراغ signal هر یک ثانیه یکبار چشمک زند، سیمکارت متصل نیست.

زمانی که چراغ signal هر سه ثانیه یکبار چشمک زند، سیمکارت متصل است.

◀ وضعیت چراغ power

زمانی که چراغ power در وضعیت روشن باشد، سیستم روشن است.

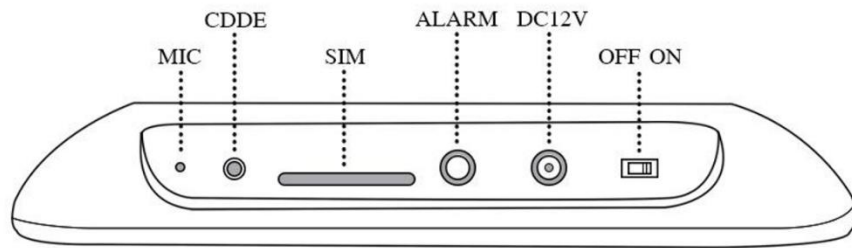

برای افزودن کنترل از راه دور به دستگاه دکمه CODE را یک ثانیه نگه دارید .
 برای افزودن سنسور zone1 به دستگاه دکمه CODE را یکبار دیگر فشار دهید.
 برای افزودن سنسور zone2 برای بار سوم دکمه CODE را فشار دهید. همینطور تا سنسور zone24 ادامه دهید.
 برای حذف سنسور zone مورد نظر را انتخاب کنید سپس دکمه CODE را برای سه ثانیه نگه دارید.

2. تنظیمات روزانه

← مسلح کردن دستگاه

مسلح کردن دستگاه بدین معناست که خانه شما در حالت ایمن قرار دارد و هرگونه خطری باعث به صدا در آمدن آژیر دستگاه می شود. دستگاه به سه روش مسلح می شود.

فشاردن دکمه arm



تماس با سیمکارت و وارد کردن کد دستوری "رمز+1"



ارسال پیامک کد دستوری "رمز+1#" به سیمکارت



◀ غیر مسلح کردن دستگاه

غیر مسلح کردن دستگاه بدین معناست که هرگونه هشدار از سوی سنسورها توسط دستگاه نادیده گرفته می شود و آژیر همواره خاموش می ماند. دستگاه به سه روش غیر مسلح می شود.



◀ فعال کردن حالت محیط پیرامونی (stay arm) دستگاه

فعال کردن این حالت بدین معناست که دستگاه سنسورهایی که در حالت stay arm قرار دارند نادیده می گیرد. به طور مثال شما در داخل اتاق خواب در حال استراحت هستید می توانید سنسور موجود در اتاق را در حالت stay arm قرار دهید و دستگاه را در حالت محیط پیرامونی قرار دهید و دستگاه در صورت اعلام خطر از سوی سنسور موجود در داخل اتاق سنسور را نادیده میگیرد اما چنانچه دیگر سنسورها اعلام خطر کنند آژیر دستگاه فعال می شود. دستگاه به دو روش وارد این حالت می شود:



◀ حالت S.O.S

این حالت برای زمانی که وضعیت شما در حالتی است که به کمک اضطراری نیاز دارید و با فعال کردن این حالت آژیر دستگاه شروع به فعالیت می کند. دستگاه به دو روش وارد حالت S.O.S می شود:



با کمک جدول زیر می توانید برخی از تنظیمات مربوط به تلفن کننده دستگاه را انجام دهید.

تنظیم شماره تماس	کد (رمز) + (#) + (3) + (6-1) + (شماره تلفن) + (#) را ارسال کنید	تماس با شماره و وارد کردن (رمز) + (#) سپس شماره مورد نظر را وارد کنید
حذف شماره تماس	کد (رمز) + (#) + (3) + (6-1) + (#) را ارسال کنید	تماس با شماره و وارد کردن (رمز) + (#) سپس کد (31) + (#) را وارد کنید
تنظیم شماره برای ارسال پیامک	کد (رمز) + (#) + (3) + (9-7) + (#) را ارسال کنید	تماس با شماره و وارد کردن (رمز) + (#) + (شماره) + (#)
حذف شماره پیامک	کد (رمز) + (#) + (3) + (9-7) + (#)	تماس با شماره و وارد کردن (رمز) + (#) + (37) + (#)
تغییر رمز	کد (رمز) + (#) + (50) + (رمز جدید) + (#)	تماس با شماره و وارد کردن (رمز) + (#) + (50 عدد رمز) + (#)

3. راهنمای نصب

ابتدا سیم کارت را نصب کرده و سپس دستگاه را به برق متصل کنید. دکمه کنار دستگاه را در حالت روشن قرار دهید پس از سه ثانیه دستگاه به شما خوشامد گویی می کند. سپس دستگاه به دنبال سیگنال برای سیم کارت شروع به جستجو می کند، اگر چراغ signal هر یک ثانیه یکبار چشمک زند دستگاه در حال جستجو برای سیگنال است. اگر چراغ signal هر سه ثانیه یکبار چشمک زند به این معناست که سیگنال به درستی در حال دریافت است.

4. اضافه کردن لوازم جانبی توسط پنل داخلی

← افزودن کنترل از راه دور:

دکمه CODE را برای یک ثانیه نگه دارید، دستگاه جمله "Add remote control" را اعلام میکند، سپس یکی از دکمه های کنترل از راه دور را بفشارید در صورت اضافه شدن کنترل دستگاه جمله "successful" را اعلام میکند.

برای خارج شدن از حالت افزودن کنترل دکمه CODE را نگه دارید تا دوبار صدای بوق بشنوید.

شما میتوانید تعداد 24 عدد کنترل به دستگاه اضافه کنید.

← حذف کنترل از راه دور:

در حالت افزودن کنترل دکمه CODE را برای سه ثانیه نگه دارید، دستگاه دوبار بوق می زند. این به معنای این است که حذف کنترل موفق بوده است.

← افزودن سنسور:

زمانی که دستگاه در حالت افزودن کنترل است، دکمه CODE را دوباره فشار دهید، دستگاه جمله "Add zone one" را اعلام می کند. سپس کافیسیت سنسور را تحریک کنید (به طور مثال کافیسیت سنسور در را باز کنید)، در صورت اضافه شدن سنسور دستگاه جمله "Add successful" را اعلام می کند.

برای افزودن سنسور دیگر دکمه CODE را برای یک ثانیه فشار دهید تا دستگاه جمله "Add zone two" را اعلام کند.

← حذف سنسور:

برای حذف سنسور ابتدا وارد حالت افزودن سنسور شوید zone سنسور مورد نظر را انتخاب کرده سپس دکمه CODE را برای سه ثانیه نگه دارید تا دوبار صدای بوق را بشنوید، در این حالت سنسور مورد نظر حذف خواهد شد.

5. تنظیمات Wi-Fi


← دانلود و فعال سازی برنامه:

برای دانلود برنامه کد QR زیر را دانلود کنید.




پس از دانلود و نصب اقدام به فعال سازی برنامه کنید:


بر روی register
کلیک کنید

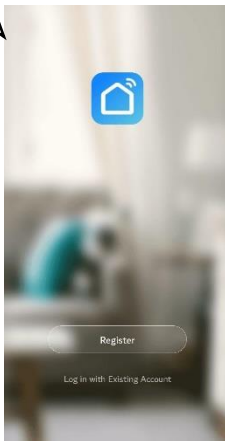

بر روی agree کلیک
کنید

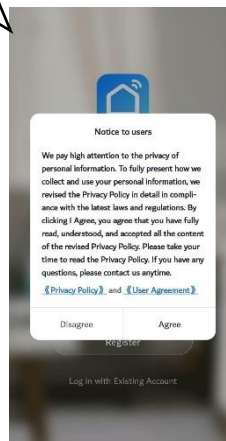

در نهایت ایمیل یا شماره
تلفن خود را وارد کنید

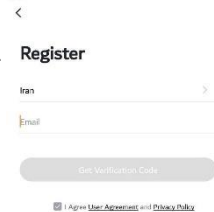

افزودن دستگاه به برنامه:


با زدن دکمه + وارد لیست دستگاه ها شوید



در زبانه security & sensors گزینه Alarm(wi-fi) را انتخاب کنید




نام و رمز مودم خود را وارد کنید، سپس روی confirm کلیک کنید.

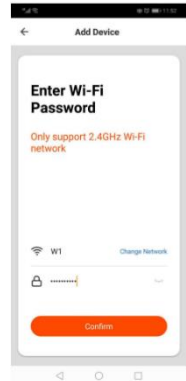


تغییر اسم دستگاه/مکان دستگاه/اشتراک گذاری دستگاه/حذف دستگاه


روی دستگاه مورد نظر کلیک کرده

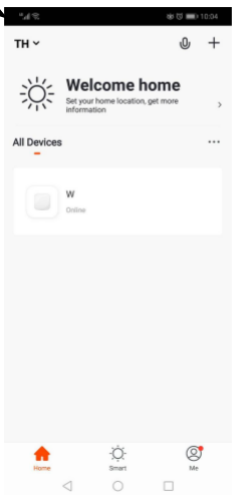

برای ایجاد تغییرات بر روی [آیکون] کلیک کنید.



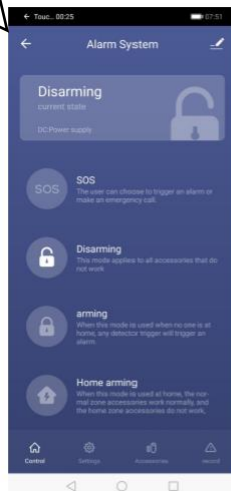


در این بخش میتوانید تغییرات مورد نظر را اعمال کنید


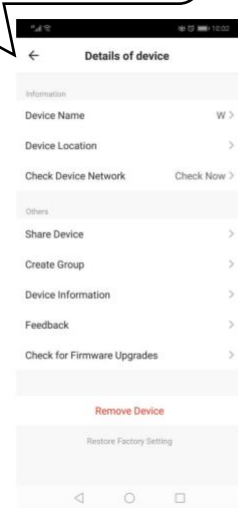


← انجام تنظیمات دستگاه:

برای تنظیمات رمز دستگاه وارد زبانه setting شوید روی password management کلیک کنید. پسورد فعلی را وارد کنید (به صورت پیش فرض عدد 1234) روی reset password کلیک کرده و رمز مورد نظر را وارد کنید در نهایت بر روی confirm کلیک کنید.

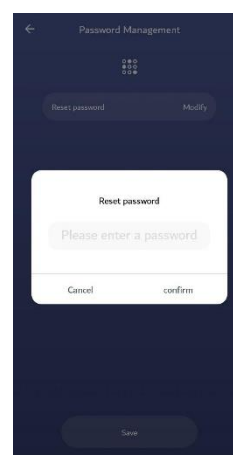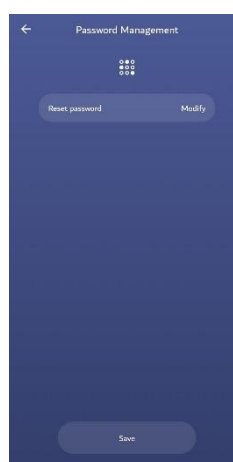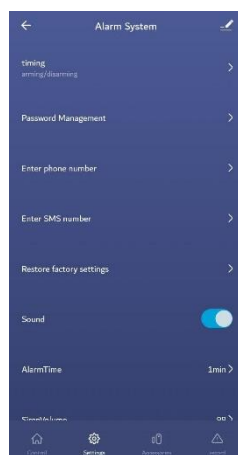


برای اختصاص شماره تلفن وارد بخش enter phone number شوید. شما می‌توانید 6 شماره تلفن برای تماس تلفنی دستگاه تنظیم کنید.

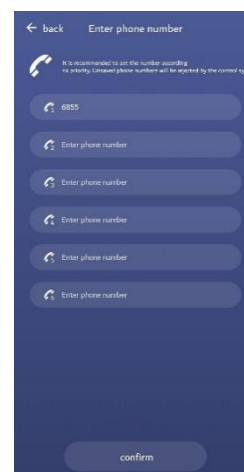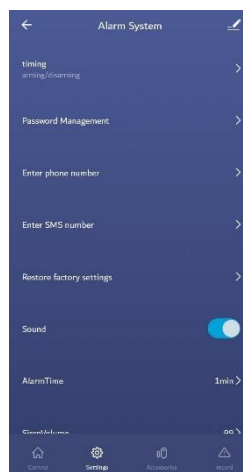


برای اختصاص شماره تلفن برای ارسال پیامک وارد بخش enter sms number شوید. شما می‌توانید 3 شماره ذخیره کنید.




برای افزودن سنسور از طریق برنامه وارد بخش accessories شوید سپس وارد بخش detector سپس روی add کلیک کنید.

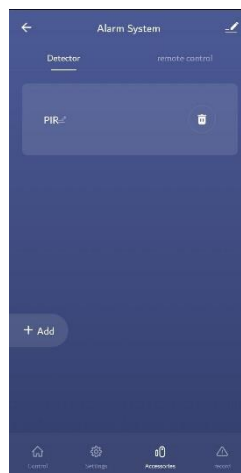

برای افزودن کنترل وارد بخش accessories شوید و روی add کلیک کنید.

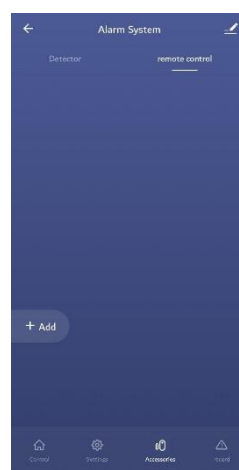

برای مشاهده تاریخچه دستگاه وارد بخش record شوید.

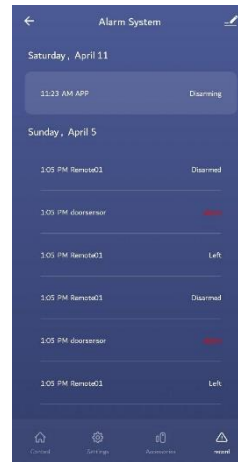

← معرفی zone type در سنسورها:

حالت normal: در این حالت سنسور ها به صورت عادی به کار خود ادامه میدهد و زمانی که دستگاه مسلح شود و سنسور تهدیدی را تشخیص دهد دستگاه آژیر می زند.


حالت stay arm: در این حالت اگر شما دستگاه را در حالت محیط پیرامونی قرار دهید، سنسور مورد نظر نادیده گرفته می شود.

حالت smart: در این حالت سنسور به طور هوشمند عمل میکند.

حالت emergency: در این حالت اگر دستگاه غیر مسلح باشد و سنسور تهدیدی دریافت کند دستگاه آژیر می زند.

حالت close: در این حالت سنسور به طور کلی از مدار حذف می شود.


6. **طریقه نصب سنسورها:**
 ← سنسور درب و پنجره:

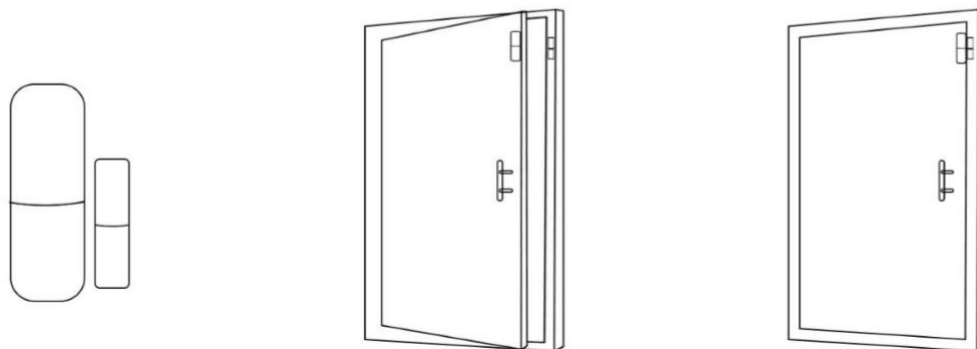

توجه:

1. فاصله بین دو مگنت نباید بیشتر از 10 میلیمتر باشد.
2. زمانی که درب را باز کردید باید چراغ روی سنسور روشن شود و این به این معناست که سنسور به درستی نصب شده است.
3. زمانی که چراغ روی سنسور شروع به چشمک زدن کرد به این معناست که باتری سنسور روبه اتمام است.
4. فاصله سنسور با پنل داخلی در فضای باز نباید بیشتر از 100 متر باشد.

← سنسور حرکت:

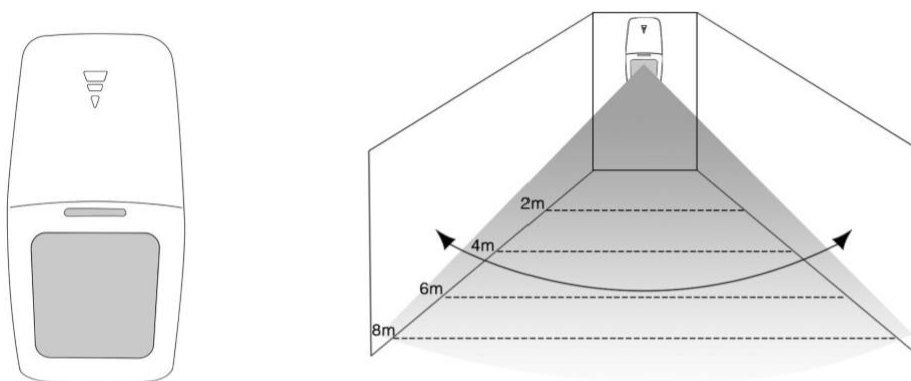

برای جلوگیری از خطا در تشخیص سنسور نکات زیر را در نصب رعایت کنید:

1. سنسور را مقابل شیشه پنجره نصب نکنید.
2. در مقابل سنسور از قرار دادن اشیا بزرگ که ممکن است به راحتی حرکت کنند پرهیز کنید.
3. سنسور را مقابل منبع گرما یا سرما و یا در مقابل باد گرم یا سرد نصب نکنید.
4. دو یا چند سنسور را در یک مکان قرار ندهید.
5. زمانی که چراغ سنسور شروع به چشمک زدن کرد به این معناست که باتری سنسور روبه اتمام است.
6. حداکثر فاصله سنسور با پنل داخلی در فضای باز 100 متر است.