


راهنمای کاربری رله‌های تابلویی

رله ۱۶ کانال (SLZ-R16G)

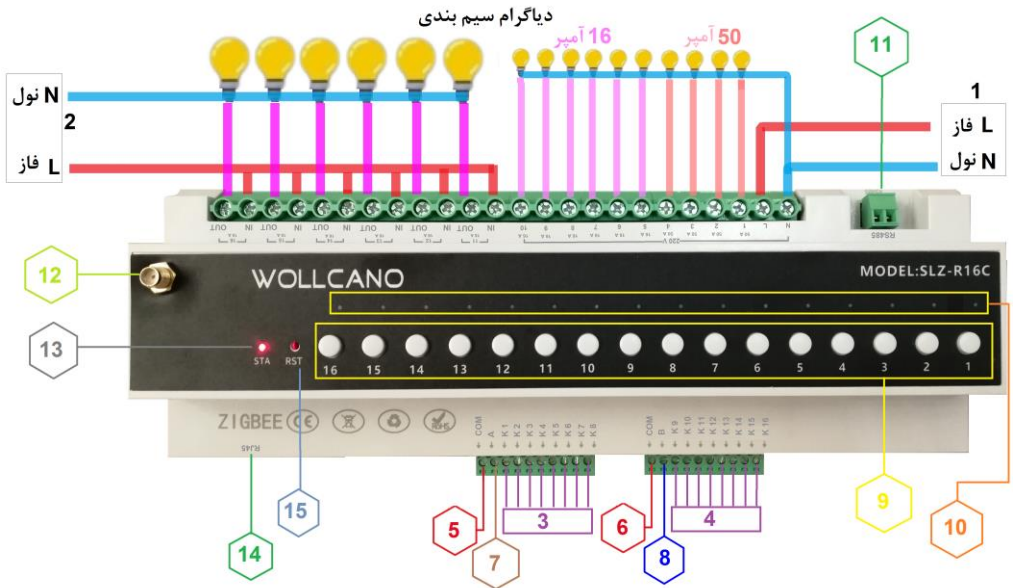

- (۱) منبع تغذیه: فاز به ترمینال L و نول به ترمینال N متصل می شود. کانال های L1 تا L4 خروجی های فاز ۵۰ آمپر و کانال های L5 تا L10 خروجی های فاز ۱۶ آمپر هستند. نول در مصرف کننده های کانال L1 تا L10 به ترمینال N مشترک است.
- (۲) کانال های ورودی/خروجی L11 تا L16: ولتاژ ۲۵۰-۱۰۰۰ برق شهر یا ۲۴-۱۲ برق مستقیم به ترمینال IN متصل و ولتاژ مصرف کننده از ترمینال OUT با حداکثر ظرفیت ۱۶ آمپر در برق شهر و ۶ آمپر در برق جریان مستقیم گرفته می شود.
- (۳) ورودی های کلید خارجی سه حالت گروه کانال های K1 تا K8.
- (۴) ورودی های کلید خارجی سه حالت گروه کانال های K9 تا K16.
- (۵) ترمینال مشترک COM: برای کانال های K1 تا K8 و ترمینال A.
- (۶) ترمینال مشترک COM: برای کانال های K9 تا K16 و ترمینال B.
- (۷) ترمینال A: فعال و غیر فعال کردن کلیدهای ورودی داخلی و ورودی های کلید خارجی.
- (۸) ترمینال B: باز و بسته کردن کانال های L1 تا L16.
- (۹) کلید های کنترل داخلی کانال های L1 تا L16.
- (۱۰) چراغ های نشانگر کانالهای خروجی L1 تا L16.
- (۱۱) پورت RS485
- (۱۲) رابط آنتن خارجی
- (۱۳) چراغ نشانگر وضعیت رله (آنلاین یا آفلاین بودن)
- (۱۴) پورت کابل شبکه (LAN)
- (۱۵) دکمه ریست.

پارامترهای فنی رله ها			
نوع رله	۶ کانال SLZ-R6G	۸ کانال SLZ-R8G	۱۶ کانال SLZ-R16G
تصویر			
ولتاژ تغذیه	برق شهر ۲۵۰-۱۰۰ ولت برق مستقیم ۲۴-۱۲ ولت	برق مستقیم ۱۲ ولت ۱ آمپر	برق شهر ۲۵۰-۱۰۰ ولت
توان خروجی	برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر	برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر	• کانال‌های ۱ تا ۴: ۲۵۰-۱۰۰ ولت و ۵۰ آمپر • کانال‌های ۵ تا ۱۰: ۲۵۰-۱۰۰ ولت و ۱۶ آمپر • حداکثر توان در رله‌های کانال‌های ۱۱ تا ۱۶: ▪ برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر ▪ برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر
نرم افزار	Tuya Smart یا Smart Life	Tuya Smart یا Smart Life	Tuya Smart یا Smart Life
اندازه	۶×۸/۵×۱۰/۵ cm	۶×۸/۵×۱۵/۷ cm	۶×۸/۵×۲۵ cm
ارتباط (پروتکل)	ZigBee	ZigBee	ZigBee
آنتن خارجی	دارد	ندارد	دارد
پورت RS485	دارد	دارد	دارد
حالت ورودی	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage) جریان ضعیف و سنسوری (Digital)	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage)	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage) جریان ضعیف و سنسوری (Digital)
پورت LAN	دارد	ندارد	دارد

هشدار: به قطب مثبت و منفی در زمان اتصال سیم منبع تغذیه برق مستقیم توجه کنید.

روش اتصال به شبکه رله ۸ کانال: ابتدا دکمه ریست را به مدت ۱۰ ثانیه (حداکثر ۱۵ ثانیه) فشار داده و نگه دارید، و پس از مشاهده چراغ نشانگر قرمز که خودکار روشن و خاموش می شود، روی "ZigBee Gateway" در اپلیکیشن کلیک و بعد روی Add Sub-device کلیک کنید. منتظر بمانید تا جستجو کامل شود. زمانیکه رله پیدا شد روی آن کلیک و صبر کنید تا ۹ دستگاه جدید ظاهر شود. (از جمله مرکز کنترل)

روش اتصال به شبکه رله ۶ کانال و ۱۶ کانال: دکمه ریست (RST) را فشار بدهید (تنها یک بار فشار کافی است) پس از مشاهده حالت چشمک زن چراغ نشانگر وضعیت (STA) روی "ZigBee Gateway" در اپلیکیشن کلیک و سپس روی Add Sub-device کلیک کنید. منتظر بمانید تا جستجو کامل شود. زمانیکه رله پیدا شد روی آن کلیک و صبر کنید تا دستگاه جدید ظاهر شود. (از جمله مرکز کنترل)