


راهنمای کاربری رله‌های تابلویی

رله ۶ کانال (SLZ-R6G)

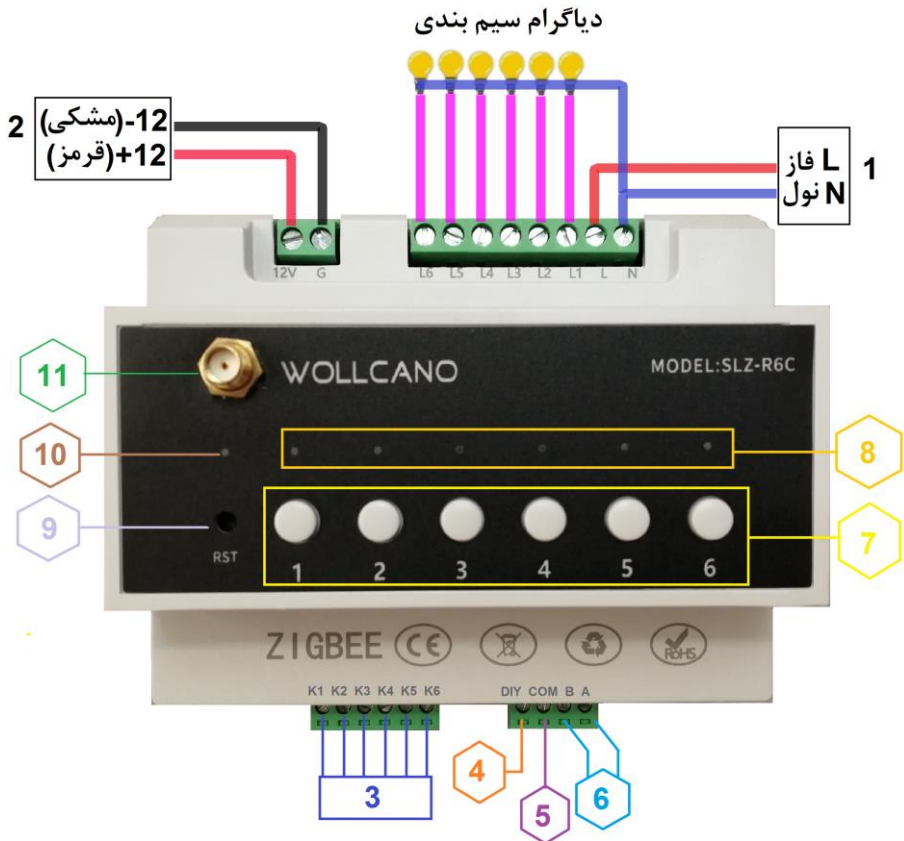

- (۱) منبع تغذیه ۲۵۰-۱۰۰ ولت AC: فاز به ترمینال L و نول به ترمینال N متصل می شود. کانال های L1 تا L6 خروجی های فاز ۲۵۰-۱۰۰ ولت ۱۶ آمپر هستند. نول در مصرف کننده‌ها با ترمینال N مشترک است.
- (۲) منبع تغذیه ۲۴-۱۲ ولت DC: در رله ۶ کانال در صورت تغذیه با برق ۲۴/۱۲ ولت مستقیم، L ترمینال مشترک و L1 تا L6 ترمینال های خروجی هستند. (در این حالت نیازی به اتصال سیم نول به ترمینال N نیست).
- (۳) ترمینال های K1 تا K6 ورودی های کلید خارجی سه حالت هستند.
- (۴) ترمینال رابط ورودی سفارشی DIY.
- (۵) ترمینال مشترک (COM): برای ورودی ها K1 تا K6 و ترمینال DIY.
- (۶) ترمینال های A و B: پورت RS485
- (۷) کلید های ورودی داخلی.
- (۸) چراغ های نشانگر روشن/خاموش بودن کانالهای خروجی.
- (۹) دکمه ریست برای اتصال به شبکه.
- (۱۰) چراغ نشانگر وضعیت رله (آنلاین یا آفلاین بودن)
- (۱۱) رابط آنتن خارجی

پارامتر های فنی رله ها			
نوع رله	۶ کانال SLZ-R6G	۸ کانال SLZ-R8G	۱۶ کانال SLZ-R16G
تصویر			
ولتاژ تغذیه	برق شهر ۲۵۰-۱۰۰ ولت برق مستقیم ۲۴-۱۲ ولت	برق مستقیم ۱۲ ولت ۱ آمپر	برق شهر ۲۵۰-۱۰۰ ولت
توان خروجی	برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر	برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر	• کانال های ۱ تا ۴: ۲۵۰-۱۰۰ ولت و ۵۰ آمپر • کانال های ۵ تا ۱۰: ۲۵۰-۱۰۰ ولت و ۱۶ آمپر • حداکثر توان در رله های کانال های ۱۱ تا ۱۶: ▪ برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر ▪ برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر
نرم افزار	Tuya Smart یا Smart Life	Tuya Smart یا Smart Life	Tuya Smart یا Smart Life
اندازه	۶x۸/۵x۱۰/۵ cm	۶x۸/۵x۱۵/۷ cm	۶x۸/۵x۲۵ cm
ارتباط (پروتکل)	ZigBee	ZigBee	ZigBee
آنتن خارجی	دارد	ندارد	دارد
پورت RS485	دارد	دارد	دارد
حالت ورودی	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage) جریان ضعیف و سنسوری (Digital)	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage)	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage) جریان ضعیف و سنسوری (Digital)
پورت LAN	دارد	ندارد	دارد

هشدار: به قطب مثبت و منفی در زمان اتصال سیم منبع تغذیه برق مستقیم توجه کنید.

روش اتصال به شبکه رله ۸ کانال: ابتدا دکمه ریست را به مدت ۱۰ ثانیه (حداکثر ۱۵ ثانیه) فشار داده و نگه دارید، و پس از مشاهده چراغ نشانگر قرمز که خودکار روشن و خاموش می شود، روی "ZigBee Gateway" در اپلیکیشن کلیک و بعد روی Add Sub-device کلیک کنید. منتظر بمانید تا جستجو کامل شود. زمانیکه رله پیدا شد روی آن کلیک و صبر کنید تا ۹ دستگاه جدید ظاهر شود. (از جمله مرکز کنترل)

روش اتصال به شبکه رله ۶ کانال و ۱۶ کانال: دکمه ریست (RST) را فشار دهید (تنها یک بار فشار کافی است) پس از مشاهده حالت چشمک زن چراغ نشانگر وضعیت (STA) روی "ZigBee Gateway" در اپلیکیشن کلیک و سپس روی Add Sub-device کلیک کنید. منتظر بمانید تا جستجو کامل شود. زمانیکه رله پیدا شد روی آن کلیک و صبر کنید تا دستگاه جدید ظاهر شود. (از جمله مرکز کنترل)