


راهنمای کاربری رله های تابلویی (SLZ-R8G) ۸ کانال

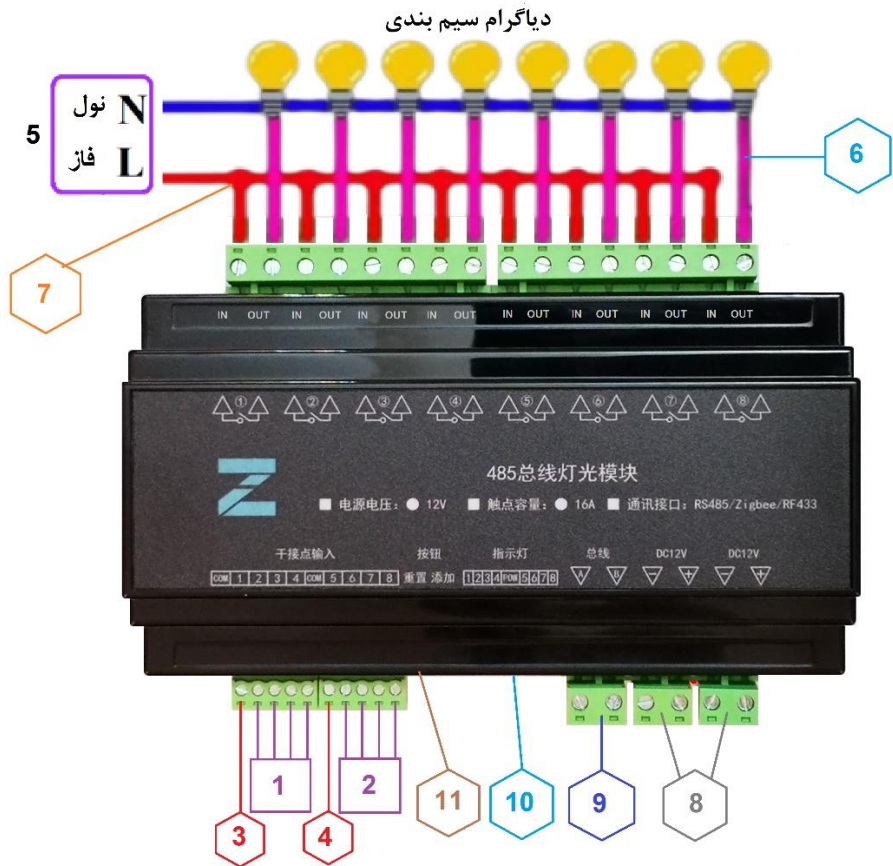

- (۱) ترمینال ورودی خشک (Dry Contact) گروه کانال های ۱ تا ۴
- (۲) ترمینال ورودی خشک (Dry Contact) گروه کانال های ۵ تا ۸
- (۳) ترمینال مشترک (COM) کانال های ۱ تا ۴
- (۴) ترمینال مشترک (COM) کانال های ۵ تا ۸
- (۵) سیم بندی فاز و نول مصرف کننده
- (۶) خروجی های فاز از کانال ۱ تا ۸ رله به سمت مصرف کننده
- (۷) ورودی های فاز به کانال ۱ تا ۸ رله
- (۸) ورودی منبع تغذیه ۱۲ ولت
- (۹) ترمینال A و B: پورت (RS485) BUS
- (۱۰) چراغ های نشانگر کانال های خروجی
- (۱۱) دکمه ریست: اتصال به شبکه

پارامتر های فنی رله ها			
نوع رله	۶ کانال SLZ-R6G	۸ کانال SLZ-R8G	۱۶ کانال SLZ-R16G
تصویر			
ولتاژ تغذیه	برق شهر ۲۵۰-۱۰۰ ولت برق مستقیم ۲۴-۱۲ ولت	برق مستقیم ۱۲ ولت و ۱ آمپر	برق شهر ۲۵۰-۱۰۰ ولت
توان خروجی	برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر	برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر	• کانال های ۱ تا ۴: ۲۵۰-۱۰۰ ولت و ۵۰ آمپر • کانال های ۵ تا ۱۰: ۲۵۰-۱۰۰ ولت و ۱۶ آمپر • حداکثر توان در رله های کانال های ۱۱ تا ۱۶: ▪ برق شهر تا ۲۵۰ ولت و ۱۶ آمپر ▪ برق مستقیم تا ۲۴ ولت و ۶ آمپر
نرم افزار	Tuya Smart یا Smart Life	Tuya Smart یا Smart Life	Tuya Smart یا Smart Life
اندازه	۶×۸/۵×۱۰/۵ cm	۶×۸/۵×۱۵/۷ cm	۶×۸/۵×۲۵ cm
ارتباط (پروتکل)	ZigBee	ZigBee	ZigBee
آنتن خارجی	دارد	ندارد	دارد
پورت RS485	دارد	دارد	دارد
حالت ورودی	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage) جریان ضعیف و سنسوری (Digital)	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage)	کلید ریست و زنگی (Zero Voltage) کلید راکر و پوش باتن (Zero Voltage) جریان ضعیف و سنسوری (Digital)
پورت LAN	دارد	ندارد	دارد

هشدار: به قطب مثبت و منفی در زمان اتصال سیم منبع تغذیه برق مستقیم توجه کنید.

روش اتصال به شبکه رله ۸ کانال: ابتدا دکمه ریست را به مدت ۱۰ ثانیه (حداکثر ۱۵ ثانیه) فشار داده و نگه دارید، و پس از مشاهده چراغ نشانگر قرمز که خودکار روشن و خاموش می شود، روی "ZigBee Gateway" در اپلیکیشن کلیک و بعد روی Add Sub-device کلیک کنید. منتظر بمانید تا جستجو کامل شود. زمانیکه رله پیدا شد روی آن کلیک و صبر کنید تا ۹ دستگاه جدید ظاهر شود. (از جمله مرکز کنترل)

روش اتصال به شبکه رله ۶ کانال و ۱۶ کانال: دکمه ریست (RST) را فشار دهید (تنها یک بار فشار کافی است) پس از مشاهده ی حالت چشمک زن چراغ نشانگر وضعیت (STA) روی "ZigBee Gateway" در اپلیکیشن کلیک و سپس روی Add Sub-device کلیک کنید. منتظر بمانید تا جستجو کامل شود. زمانیکه رله پیدا شد روی آن کلیک و صبر کنید تا دستگاه جدید ظاهر شود. (از جمله مرکز کنترل)